Multimedia

ENCEINTES MULTIMEDIA

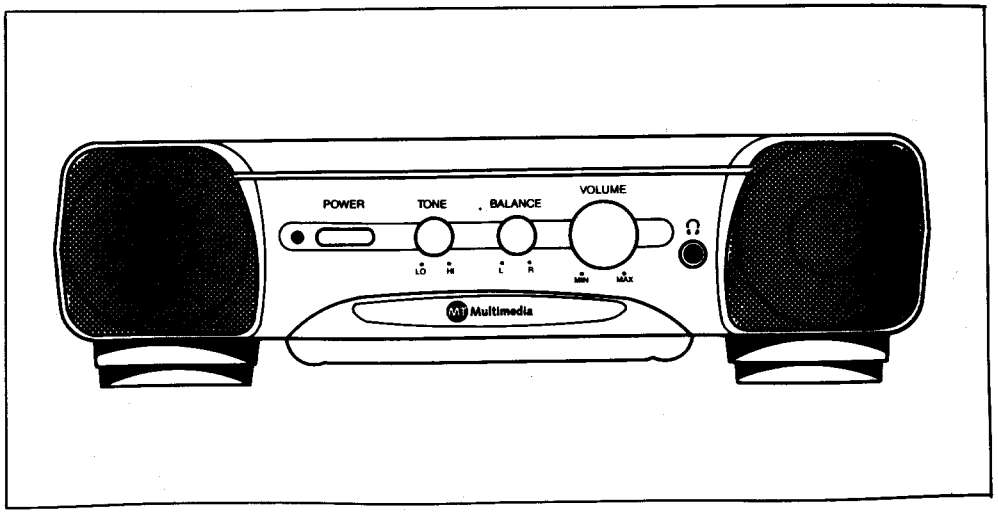

MODELE SBC 650

art. nr. 0570650

NOTICE D'EMPLOI

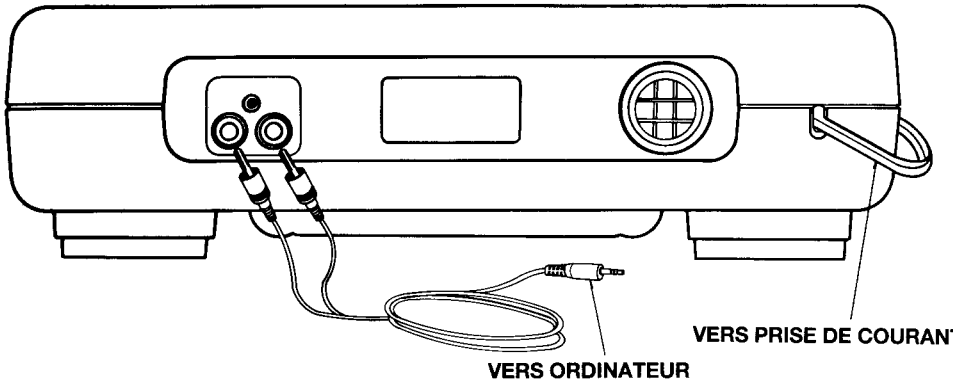

CABLES DE CONNEXION

1. Placer L'enceinte sous le moniteur
2. Brancher le cordon secteur dans une prise de courant
3. Relier le cordon a double prise RCA a l'enceinte brancher le jack a l'autre bout dans la prise de sortie son de l'ordinateur.

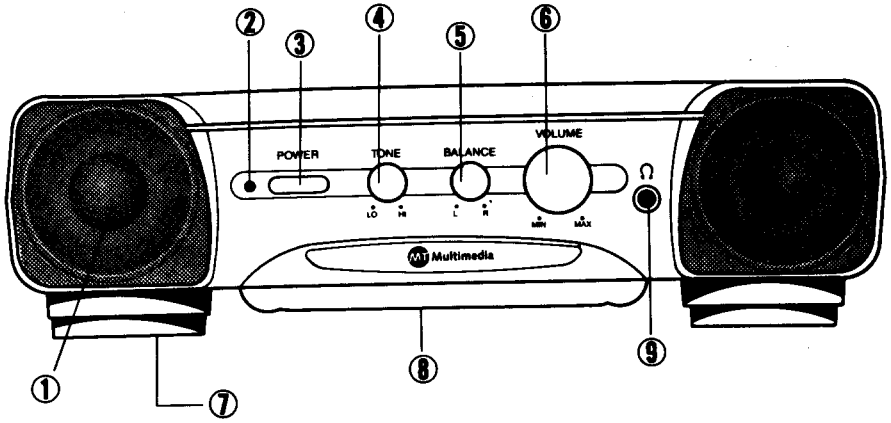

1. ENCEINTE BLINDEE
   L'ensemble de l'enceinte est equipe d'un blindage pour proteger el moniteur et le disque contre les rayonnements magnetiques des hauts parleurs. Ces haut-parleurs reproduisent les sons aigus et mediums.
2. VOYANT DE MISE EN SERVICE
   Quand l'appareil est en service, le voyant lumineux s'allume.
3. BOUTON POWER
   Le bouton POWER commande l'arrêt ou la mise en service de l'appareil.
4. BOUTON TONE
   Le bouton TONE contrôle le réglage de la tonalité.
5. BOUTON DE BALANCE
   Le bouton de balance permet d'augmenter l'intensité du son à droite ou à gauche. Il n'a pas d'effet sur le subwoofer de basses incorporé.
6. BOUTON VOLUME
   En tournant le bouton VOLUME, on augmente ou diminue la puissance de l'ensemble des hautparleurs droite et gauche et du subwoofer.
7. La mise en place de l'enceinte doit veiller à laisser suffisamment d'espace entre le subwoofer et la surface sur laquelle l'enceinte est posée.
8. SUBWOOFER BLINDE
   Ce haut-parleur est blindé et reproduit les basses par le fond et l'arrière de l'enceinte. Les basses n'étant pas directives, l'enceinte peut être posée à n'importe quel endroit et elle donnera de riches et profonds sons graves.
9. PRISE CASQUE
   N'importe quel casque standard peut être utilisé pour une écoute discrète.